
NOTICE PRODUIT

MOTORISATION

1B route des Luères
72230 Moncé En Belin
France

+ 33 (0) 2 43 88 40 38
contact@sam-agri.com
www.sam-agri.com

SAM AGRI
VENTILATION POUR BÂTIMENTS AGRICOLES

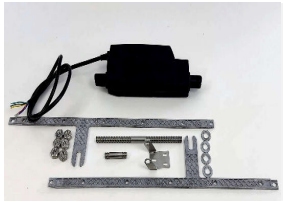

- 1 actionneur
- 1 support de fixation
- 2 tringles aluminium
- 1 axe long. 200 mm
- 1 axe long. 60 mm
- 2 rondelles
- 6 écrous



- Boitier de commande

NOMENCLATURE


Kit


Tringle aluminium


Loquet de verrouillage


Axe fourchette


Rondelle


Tringle PVC


Fourchette


Support de fixation



Axe support


Écrou

Temps de montage estimé **10 minutes**

Matériel nécessaire **pince • visseuse • clé de 17**

1

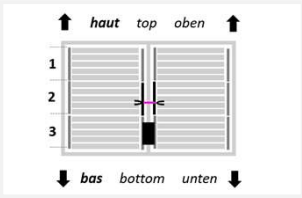


SCHEMA DE POSE FINALE

Tringles aluminium

Tige filetée

Moteur fixé

2

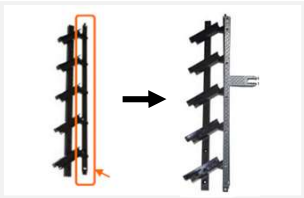

VOIR EMPLACEMENT DES TRINGLES

Remplacer les tringles (étapes 3, 4, 5, 6) sur le poteau central. Les poteaux des extrémités restent tels quels (schéma 1).

3



ENLEVER LES LOQUETS

Sur les kits d'un même rang, défaire les loquets de verrouillage à l'aide d'une pince.

4



ENLEVER LA TRINGLE PVC

Déclipser la tringle PVC, à l'aide d'un tournevis si nécessaire.

5



METTRE LA TRINGLE ALUMINIUM

A la place de la tringle PVC, clipser la tringle aluminium sur le kit. La recouper si nécessaire. (suivant le gabarit de la tringle PVC en place)


6



REMETTRE LES LOQUETS

Reclipser les loquets de verrouillage en haut et en bas de la tringle aluminium.

7

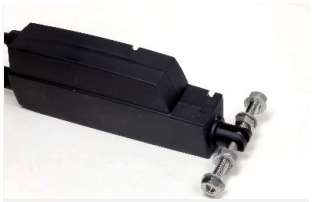

PREPARER LE MOTEUR

L'axe moteur rentré, insérer la tige filetée longueur 20 cm fournie dans l'axe du vérin. De chaque côté de l'axe du vérin, positionner : un écrou, deux rondelles, un écrou.


8



PREPARER LE SUPPORT MOTEUR

Insérer l'axe du support moteur avec la platine de fixation et serrer les deux écrous.

9

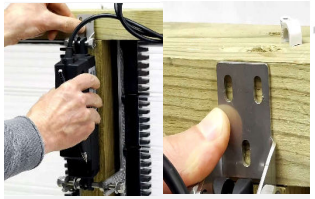


POSITIONNER LE MOTEUR

L'axe moteur rentré, lames bien fermées, mettre le vérin en place et commencer à fixer la platine support.

Ne pas visser totalement pour le moment.


10

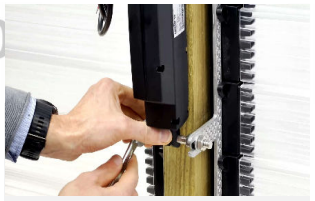

FIXER L'AXE

Serrer les écrous de l'axe sur les fourchettes aluminium en contrôlant l'alignement par rapport au cadre et la bonne fermeture des lames.

11

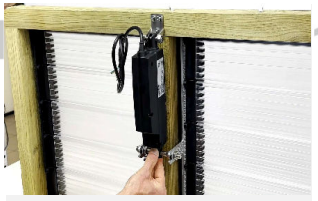

FIXER LE VERIN

L'axe du vérin verrouillé sur les fourchettes, maintenir les lames bien fermées et terminer la fixation des vis du support moteur sur le cadre.


12



FIXER LE BOITIER

Fixer le boitier d'alimentation sur la structure à l'endroit souhaité pour le pilotage des moteurs.


14

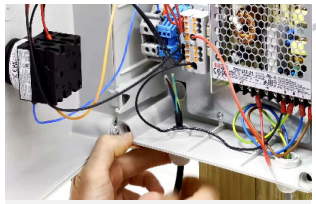

INSERER L'ALIMENTATION MOTEUR

Insérer le câble du vérin dans le boitier de commande par le presse étoupe disponible.

15

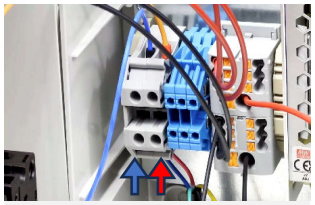

RACCORDER

Brancher le fil bleu et le fil rouge du vérin sur le bornier de raccordement sous les fils de même couleur. Resserer le presse étoupe et refermer la porte du boitier.

16



VERIFIER LE FONCTIONNEMENT

Brancher le câble d'alimentation sur une prise 230V et vérifier le bon fonctionnement du moteur.

L'installation est terminée.

CONSEILS

POSITION DU VERIN

Le vérin est livré axe rentré pour être posé lames fermées et axe mobile vers le bas pour éviter l'encrassement à l'intérieur de l'actionneur. Un entretien annuel améliorera la longévité et le bon fonctionnement du moteur.

PLACEMENT DES CADRES

Avant de placer votre motorisation, soyez vigilants au sens de pose des cadres. Les tringles des kits doivent être à l'intérieur du bâtiment.

REGLER LA COURSE DU MOTEUR

Pour optimiser la fermeture des lames, ajustez la position de la platine de fixation du vérin.

POSE DE PLUSIEURS MOTEURS

Pour le raccordement des autres moteurs (maximum 10), positionnez des boites de raccordement proche des vérins et raccordez les actionneurs entre eux (adapter la section du câble en fonction de la longueur entre le boitier de commande et le vérin, 24V / 2,5A)