NOTICE PRODUIT

PRÉ-CADRE CLIMAT [PRÊT-A-POSER]

1B route des Luères
72230 Moncé En Belin
France

+ 33 (0) 2 43 88 40 38
contact@sam-agri.com
www.sam-agri.com

SAM AGRI
VENTILATION POUR BÂTIMENTS AGRICOLES




Pré-cadre livré avec éléments assemblés :

- Travées d'encadrement
- Kits vissés
- Lames avec manchons

NOMENCLATURE



Kit



Tringle PVC sur le kit



Support de lame sur le kit



Oreille du support de lame

Temps de montage estimé ***10 minutes***

Matériel nécessaire ***visseuse***


1



EQUIPEMENT

Vérifier que le cadre est entièrement assemblé, sans pièce manquante : les tringles fixées sur les supports de lames, les lames insérées, etc.


2

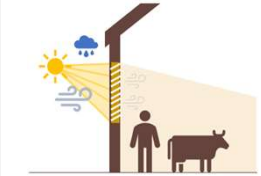

SENS DE POSE DES CADRES

Suivre les étapes 3 et 4 indiquant comment positionner le cadre dans le bon sens, pour reproduire le schéma ci-dessus.


3

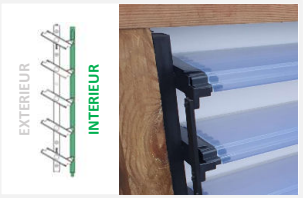

REPERER LA PARTE INTERIEURE

Placer le cadre de façon à ce que les tringles des kits se trouvent à l'intérieur du bâtiment.

4

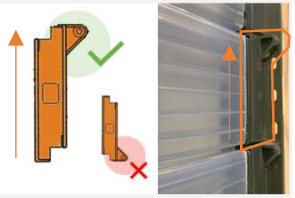

REPERER LA PARTIE DU HAUT

Pour savoir si le cadre n'est pas à l'envers, vérifier sur le support de lame que l'oreille soit orientée vers le haut lorsque les lames sont fermées.

5



VERIFIER LA POSITION

Une fois le cadre correctement positionné, le bas des lames doit alors s'ouvrir sur l'extérieur du bâtiment. La tringle se tire vers le bas, comme sur le schéma.

6



PLACER LE CADRE

Insérer le cadre dans l'ouverture prévue dans la structure porteuse du bâtiment.


7



FIXER LE CADRE

Visser chaque côté du cadre dans la structure porteuse. Ouvrir les lames si nécessaire pour accéder à l'intérieur du montant.

8

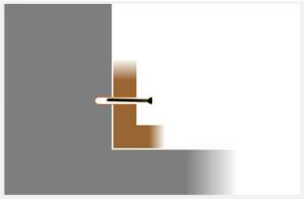

Adapter la fixation du cadre en fonction du matériau du poteau de structure (bois, béton, etc.)

9



Aligner les cadres suivants et répéter l'opération.

10



Il ne reste plus qu'à choisir le système d'ouverture des lames en suivant la notice consacrée.

CONSEILS



PRE-CADRES | Notre produit est un « pré-cadre » puisqu'il se pose sur une structure porteuse (poutre du bâtiment par exemple) et ne remplace pas les éléments porteurs du bâtiment.



PRE-CADRES PRETS A POSER | Le Pré-cadre [Prêt à poser] est fourni déjà assemblé avec les lames choisies.



LE CHOIX DES LAMES | Choisissez vos lames en fonction de votre besoin : les lames translucides pour plus d'éclairage naturel, les lames opaques (bois, PVC) pour l'occultation totale.



SENS DE POSE | Les lames doivent être placées dans le bon sens (voir étape 5) pour éviter que la pluie ne rentre et permettre un éclairage indirect (sans éblouir).