NOTICE PRODUIT

STOPPER

1B route des Luères
72230 Moncé En Belin
France

+ 33 (0) 2 43 88 40 38
contact@sam-agri.com
www.sam-agri.com

SAM AGRI
VENTILATION POUR BÂTIMENTS AGRICOLES



- 1 tringle aluminium avec verrou
- 1 platine de réglage
- 2 vis inox

NOMENCLATURE


Kit


Loquet de verrouillage


Tringle PVC


Support de lame


Tringle aluminium


Verrou


Platine de réglage


Patte de vissage

Temps de montage estimé **10 minutes**

Matériel nécessaire **pince • visseuse • tournevis**

1



SCHEMA DE POSE FINALE
Le stopper peut se placer à droite ou à gauche des kits, en remplacement d'une tringle PVC.

2



Choisir le kit SAM Agri à équiper. Le kit doit être fixé au bord de la traverse (à fleur de poteau).

3




A chaque extrémité du kit, retirer les deux loquets de verrouillage, en s'aidant d'une pince.

4



Déclipser la tringle PVC des supports de lame, à l'aide d'un tournevis si nécessaire.

5

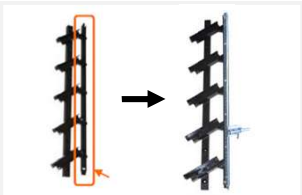


Placer la tringle aluminium à la place de la tringle PVC. Le verrou est orienté vers l'extérieur (côté poteau).

6




Clipser la tringle aluminium dans les 5 supports de lames du kit.

7

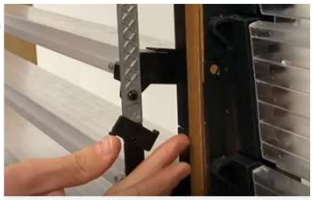

Reclipser les loquets de verrouillage en haut et en bas de la tringle aluminium pour assurer la jonction.

8

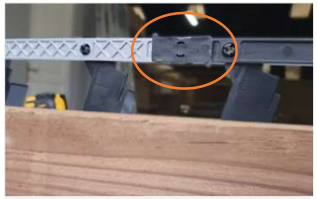


Le loquet se place à l'extérieur des tringles pour ne pas gêner la fermeture des kits.

9



Pour déterminer l'emplacement de la platine de réglage, placer les kits en position fermée. Le verrou est contre le poteau et doit s'insérer dans le trou supérieur de la platine.

10

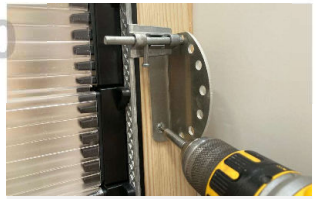

Grâce aux vis fournies et à l'aide d'une visseuse, pré-visser la platine de réglage pour la fixer temporairement.

11



S'assurer que le verrou rentre correctement dans chacun des trous de la platine.

12



Finir le vissage de la platine sur le poteau. Le verrou peut désormais fixer les lames à plusieurs degrés d'ouverture. C'est terminé !

CONSEILS



L'installation du stopper ne change pas la structure : il peut s'installer aussi bien en début de montage (lorsque les lames ne sont pas encore insérées), qu'en ajout sur une structure déjà montée.



Si le verrou s'insère maladroitement dans les trous de réglage, vérifiez que la platine de réglage soit placée dans le bon sens.



Avant d'installer un stopper, assurez-vous que les kits soient fixés à fleur de poteau. En effet, le support de lame ouvert doit être à hauteur de la platine de réglage.